Manuel d'utilisation d'une balise de détresse personnelle ACR plb300

Présentation de la balise ACR plb300

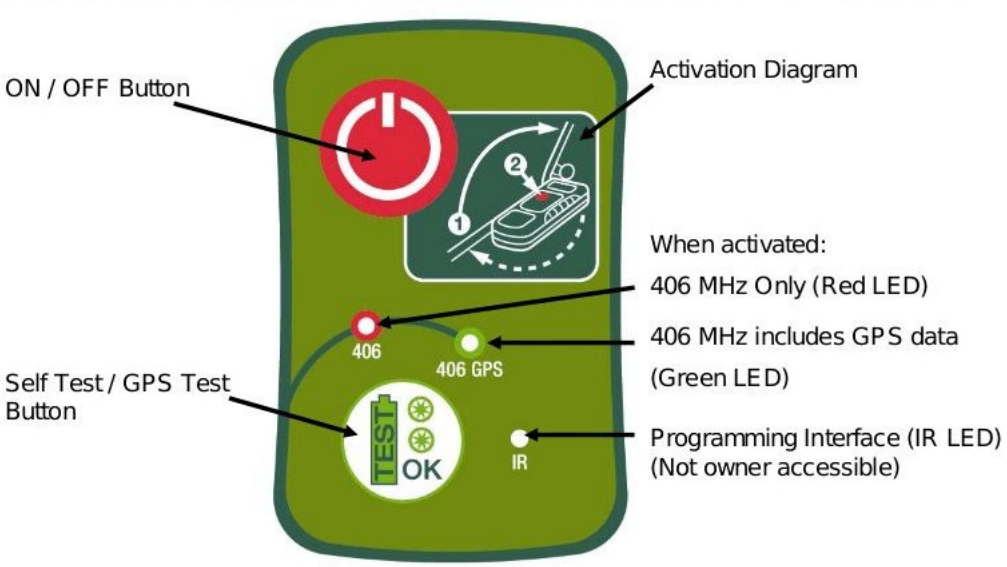

Figure 1 - Key Pad Functions

Définition des boutons :

ON/OFF = *Mise en route / Arrêt*

Activation Diagram : *Synopis de mise en œuvre*

When activated : *Lorsque activé*

406 Mhz Only (red LED) : *émission 406 Mhz seule (LED rouge)*

406 Mhz includes GPS data (Green LED) : *émission 406 Mhz avec données GPS (LED verte)*
Programming Interface (IR LED) (not owner accessible) : *Interface de programmation par LED (non accessible par l'utilisateur)*

Self Test / GPS Test Button *: Bouton d'auto-test*

SIERRA ECHO - PLACE JEAN MONNET - BAT F - 56270 PLOEMEUR - FRANCE
PHONE : +33 2 97 860 866 - FAX : +33 2 53 35 88 67 - EMAIL: CONTACT@SIERRAECHO.FR - WEB: WWW.SIERRAECHO.FR
SARL AU CAPITAL DE 7500€ - RCS LORIENT B 481 893 717 - SIRET 48189371700019 - VAT NUMBER FR50481893717

Manuel d'utilisation d'une balise de détresse personnelle ACR plb300

Activation de la balise plb300 :

Pour activer votre PLB en situation de détresse (voir figures ci-dessous):

Étape 1 : décochez l'antenne du boîtier en la déplaçant jusqu'à obtenir une position verticale (Étape2).

Étape 3 : Appuyez sur le bouton de mise en route *ON/OFF* durant une seconde.

Votre PLB est alors activée.

Lorsque la balise est activée, la LED rouge flash toutes les 2 secondes. Un « BEEP » retentit toutes les 50 secondes, lors de chaque transmission vers les satellites (*burst*).

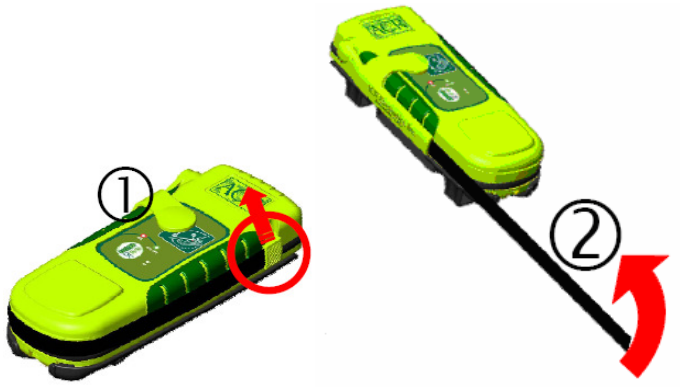

En cas d'activation involontaire, prévenir le plus rapidement possible le FMCC Cospas-Sarsat
CNES BPI 903 – 18 avenue Edouard Belin – 31400 TOULOUSE Cedex 9 – France
☎ +33(0)5 61 25 43 82
Leur communiquer votre nom et le numéro de votre balise

SIERRA ECHO - PLACE JEAN MONNET - BAT F - 56270 PLOEMEUR - FRANCE
PHONE : +33 2 97 860 866 - FAX : +33 2 53 35 88 67 - EMAIL: CONTACT@SIERRAECHO.FR - WEB: WWW.SIERRAECHO.FR
SARL AU CAPITAL DE 7500€ - RCS LORIENT B 481 893 717 - SIRET 48189371700019 - VAT NUMBER FR50481893717

Manuel d'utilisation d'une balise de détresse personnelle ACR plb300

AUTO TEST

ACR vous recommande fortement d'effectuer cette opération de test régulièrement (si possible avant chaque utilisation)

Appuyez sur le bouton self-test durant au moins une ½ seconde (mais moins que 5 secondes).

Votre PLB émet un « Beep » et un flash vert indique que le test a débuté.

La LED verte flash une seconde fois indiquant que les opérations de test se sont bien déroulées

Si la LED rouge clignote lors du déroulement du test, répétez l'opération de self-test. Si cela persiste contactez votre revendeur ou centre de service *ACR Electronics* afin de faire réviser votre PLB.

Veuillez noter que durant le self-test votre PLB émet un signal identifié comme test par les satellites. L'émission 121,5Mhz est désactivée, vous pouvez ainsi tester votre balise plusieurs fois dans la même journée en évitant d'occasionner une fausse alerte.

Témoin de durée de vie de la batterie :

Si au du début de l'opération d'auto-test le témoin lumineux rouge s'allume alors cela indique que votre batterie a été utilisée plus d'une heure. Bien que votre PLB fonctionne normalement si vous l'activez en situation de détresse, ACR recommande fortement que vous fassiez remplacer la batterie afin de garantir l'émission durant au moins 24 heures.

ARRET DE LA BALISE

Pour arrêter votre PLB, appuyez sur le bouton *ON/OFF*
durant une seconde.

Après arrêt toutes les LED cessent de clignoter, indiquant que votre balise ne transmet plus de signal de détresse.

La procédure d'arrêt ne doit être utilisée qu'en cas d'activation involontaire et après avoir contacté le FMCC.
En cas de détresse avérée, attendre l'arrivée des secours pour arrêter la balise.

SIERRA ECHO - PLACE JEAN MONNET - BAT F - 56270 PLOEMEUR - FRANCE
PHONE : +33 2 97 860 866 - FAX : +33 2 53 35 88 67 - EMAIL: CONTACT@SIERRAECHO.FR - WEB: WWW.SIERRAECHO.FR
SARL AU CAPITAL DE 7500€ - RCS LORIENT B 481 893 717 - SIRET 48189371700019 - VAT NUMBER FR50481893717